

自吸泵的使用


2016.5.21

永嘉县绿邦泵业有限公司

目录

- 一、自吸泵安装示意图
- 二、自吸泵的安装及操作
- 三、注意事项

一、自吸泵安装示意图

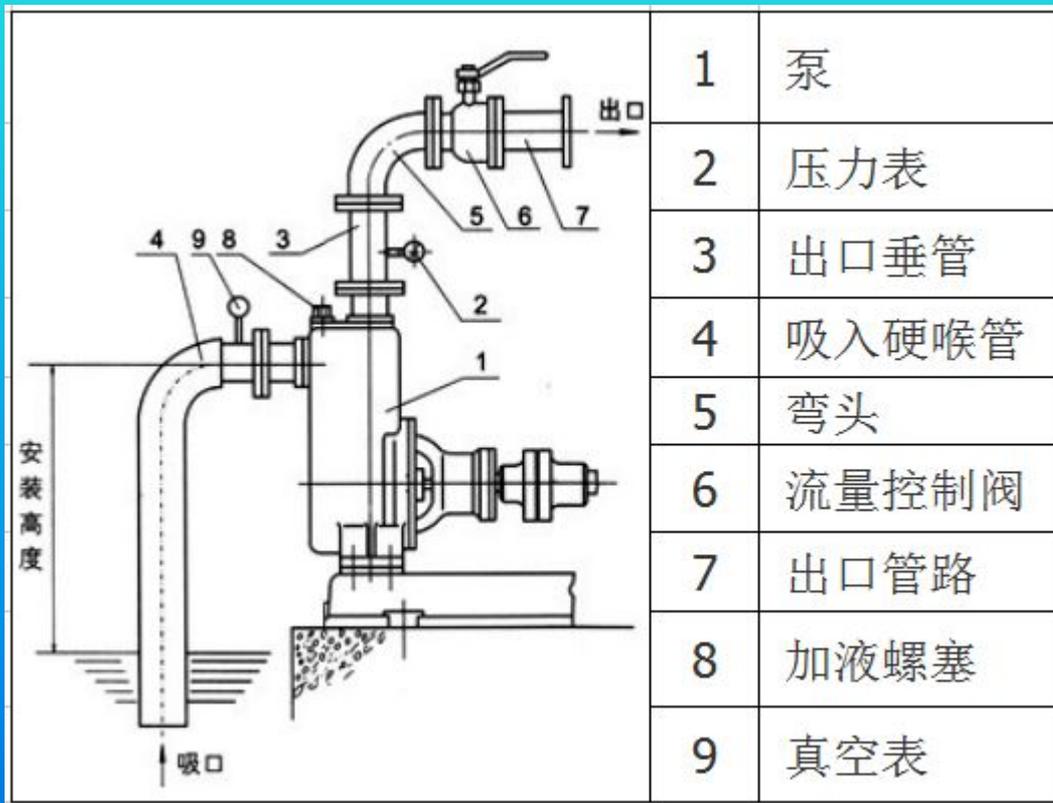

二、自吸泵的安装及操作

1. 将自吸泵放置在水池边预定的位置
2. 接上进口管道（确保管道连接密封），第一次使用，泵体内加满引液（输送什么介质便加什么介质）



永嘉县绿邦泵业有限公司

3. 装上出口阀门及管道



永嘉县绿邦泵业有限公司

4. 接上电源，试开机，观察电机转向
*严禁反转



永嘉县绿邦泵业有限公司

5. 开机工作：自吸泵开机，经过一定自吸排气时间，泵开始出水工作。

*观察泵是否有异常现象



永嘉县绿邦泵业有限公司

三、注意事项

- 1.应尽量减少进口管道的长度，少装弯头，连接处应保持密封性（不漏气），才有利于自吸。确保自吸泵使用过程中进口管道无异物堵塞。
- 2.自吸泵在启动前，用手盘动联轴器，检查泵内部件有无卡住磕碰现象。
- 3.自吸泵在启动前，确保出口阀门处于开启状态，利于排气。
- 4.冬季等低温天气下，停泵之后应释放泵内储液，防止冻裂。



永嘉县绿邦泵业有限公司

谢谢观看!

*本文案图片由 [永嘉县绿邦泵业有限公司](#)
编辑制作
热线：0577-67388610 传真0577-67388622
地址：浙江温州市永嘉县东瓯工业园区

永嘉县绿邦泵业有限公司